

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

ITALIANO

Manuale di utilizzo e installazione Sunwood Marino



SUNWOOD®
DUTCH DESIGN

MANUFACTURER


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO CARATTERISTICHE



Modello	Marino
Versione	Propano
Paese di destinazione	Italia (IT)
Codice PIN (CE)	0063CM3866
Categoria di gas	I3P
Tipo di gas	G31
Iniettore	1,1 mm
Pressione	37 mbar
Portata nom.	5,5 kW

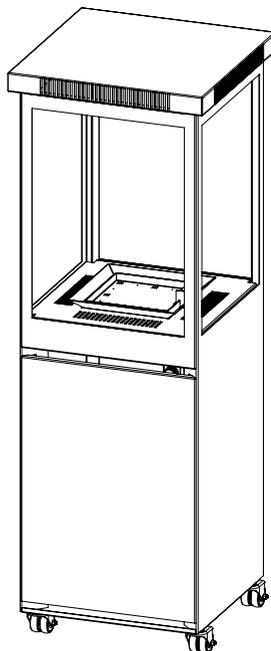


0063
CERTIFIED BY KIWA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Attenzione: Se vi serve aiuto per installare il caminetto, contattate il vostro rivenditore.

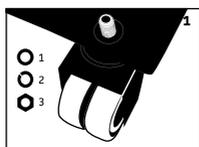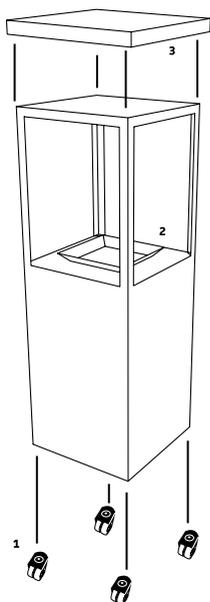


PASSAGGIO 1 Attaccare le ruote se lo desiderate. L'ordine di montaggio corretto visto dal basso è: Bullone – Ruota – Marino – Rondella – Molla – Dado. Per stringere usare la chiave fornita.

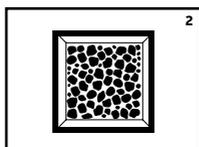

PASSAGGIO 2 Sistemare omogeneamente le pietre laviche sul letto del bruciatore e sulla struttura tutt'attorno. Durante questa operazione accertarsi che nel bruciatore arrivi meno polvere possibile.

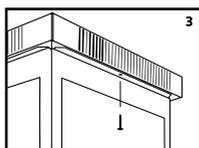

PASSAGGIO 3 Montare la parte superiore del Marino con le viti fornite. Per fare ciò utilizzare un cacciavite a croce (non fornito).

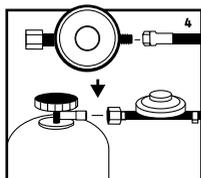

PASSAGGIO 4 Montare il regolatore di pressione sulla bombola del gas utilizzando una chiave appropriata. Stringerlo bene. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite e anche delle situazioni di pericolo. Sostituire la bombola del gas in un luogo ben aerato e lontano da candele, sigarette, e altri prodotti infiammabili.

Il collegamento potrebbe essere diverso

PASSAGGIO 5 Lasciare sempre la bombola del gas in posizione retta. Non consentire al tubo di entrare in contatto con oggetti o bordi taglienti che potrebbero danneggiarlo.

PASSAGGIO 6 Controllare tutte le connessioni per accertarsi che non vi siano segni di perdite. Per fare ciò si può utilizzare del sapone o uno spray per la perdita del gas sui raccordi/connessioni del gas. Se si notano delle bolle d'aria, significa che è presente una perdita.

⚠ AVVERTENZE

Controllare il tubo almeno una volta al mese e ogni volta che si cambia la bombola del gas. Se il tubo dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito con un tubo della stessa lunghezza e qualità.

MANUALE DI UTILIZZO

Il camino viene azionato con la valvola di controllo del gas. Questa valvola si trova dietro allo sportello del prodotto.

► ACCENSIONE

PASSAGGIO 1 Premere la manopola e ruotarla sulla posizione di accensione. Si udirà un clic che sta ad indicare la scintilla che accende il bruciatore pilota.

PASSAGGIO 2 Quando il bruciatore pilota è acceso tenere premuta la manopola per circa 10 secondi. Quindi rilasciarla.

PASSAGGIO 3 Ripetere i passaggi uno e due fino a quando il bruciatore pilota non si spegne quando si rilascia il pulsante.

► REGOLAZIONE DELLE FIAMME

PASSAGGIO 1 È possibile regolare le fiamme alla posizione desiderata girando il pulsante Altezza Fiamma.

PASSAGGIO 2 Girare in senso orario per regolare il fuoco alla posizione più bassa.

PASSAGGIO 3 Girare in senso antiorario per regolare il fuoco alla posizione più alta.

► SPEGNIMENTO

Il camino si spegne riportando la manopola nella stessa posizione indicata sull'immagine.



▲ AVVERTENZA – COSA FARE SE SI SENTE ODORE DI GAS

In presenza di una perdita di gas, l'apparecchio non dovrà essere utilizzato o, se acceso, si dovrà chiudere l'alimentazione del gas e l'apparecchio dovrà essere controllato e rettificato prima di riutilizzarlo. Se necessario chiedere assistenza al proprio rivenditore. Quando si controlla l'apparecchio per la presenza di una perdita, si dovrà applicare una soluzione insaponata direttamente su tutti i raccordi/attacchi per localizzare la posizione esatta della perdita. Non riutilizzare l'apparecchio fino a quando tutte le perdite non saranno risolte.


▲ AVVERTENZE

Controllare il tubo almeno una volta al mese e ogni volta che si cambia la bombola del gas. Se il tubo dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito con un tubo della stessa lunghezza e qualità.


MANUALE DI UTILIZZO

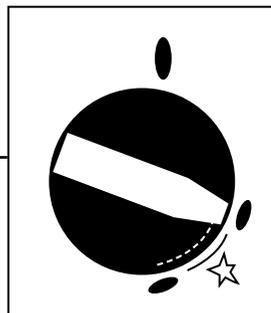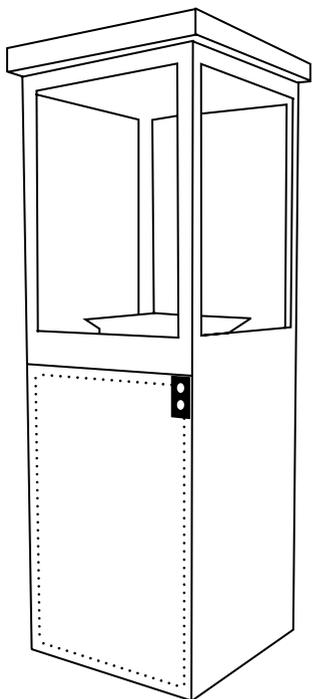


ACCENSIONE

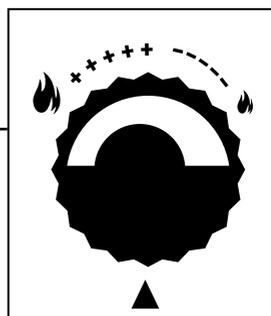

REGOLAZIONE DELLE FIAMME

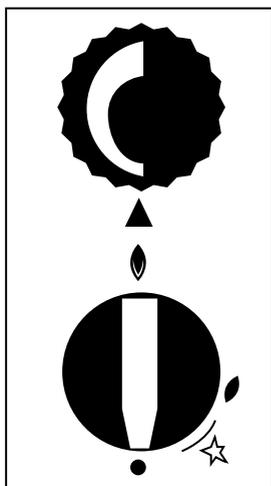

VALVOLA DI CONTROLLO DEL GAS

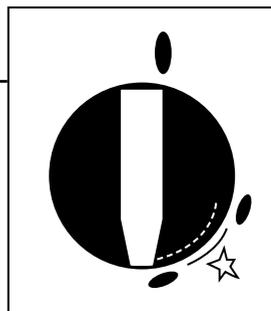

SPEGNIMENTO

GARANZIA

Il Sunwood Marino viene fornito con 1 anno di garanzia a partire dalla data di acquisto. In presenza di errori di materiale o fabbricazione, i difetti derivanti da tali errori verranno riparati o sostituiti da Sunwood. Se un difetto non viene riparato Sunwood potrà offrire una compensazione appropriata. La decisione di sostituire, riparare o fornire un'eventuale compensazione per un difetto viene presa a sola discrezione di Sunwood.

Tutte le richieste di garanzia sono espressamente soggette alla condizione che i consigli di manutenzione forniti da Sunwood siano stati seguiti correttamente e che il prodotto sia stato utilizzato esclusivamente in condizioni normali. Inoltre, verrà applicata anche la condizione che il prodotto venga utilizzato esclusivamente nel paese di destinazione elencato nel presente manuale di utilizzo e installazione e sull'adesivo del prodotto.

Le richieste di garanzia per difetti/danni causati da un uso inappropriato, incorretto o imprudente o da una normale usura sono esclusi da questa copertura.

Una richiesta di garanzia può essere fatta solo previa presentazione della fattura originale, che quindi deve essere conservata con attenzione. Solo l'acquirente originale può inviare una richiesta di garanzia. La richiesta può essere inviata solo al rivenditore presso il quale il prodotto è stato originariamente acquistato.

Una richiesta di garanzia deve essere prima valutata da Sunwood. La garanzia non include automaticamente il rimborso dei costi di trasporto dei prodotti difettosi alla fabbrica di Sunwood o al rivenditore interessato. Lo stesso vale per le spedizioni di reso dei prodotti sostituiti o riparati. La riparazione stessa viene eseguita gratuitamente nel periodo coperto dalla garanzia.

MANUTENZIONE

Una buona manutenzione del Marino aumenterà in modo significativo la qualità e la durata del prodotto.

Per una protezione ottimale, suggeriamo l'utilizzo di un coperchio di protezione impermeabile (in opzione). Manterrà il camino bello pulito e pronto all'uso. Controllare che il camino si sia completamente raffreddato prima di mettere il coperchio sul Marino. Se il Marino non viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo, suggeriamo di riporre il camino all'interno o in un luogo impermeabile.

Nonostante la finitura di alta qualità e l'uso di materiali di alta qualità, il clima influenza comunque la qualità del Marino. È possibile mantenere il Marino in condizioni ottimali proteggendolo il più possibile dalle condizioni atmosferiche (come i raggi del sole). Anche se il camino ha un rivestimento esterno di protezione UV, questo non significa che il camino sia interamente a prova di UV. Per evitare uno scolorimento, consigliamo di sistemare il Marino in un luogo dove non arriva la luce diretta del sole (almeno quando non viene utilizzato). Questo vale anche per prevenire la discolorazione del coperchio di protezione.

È possibile pulire il Marino con un panno umido e un normale detergente. L'uso di detersivi abrasivi e aggressivi deve essere evitato. Evitare anche l'uso di panni in microfibra. Questi rimandano la capacità di pulizia all'effetto abrasivo delle microfibre. Per pulire l'interno del Marino bisogna smontare prima il tetto. Quindi si possono sollevare i pannelli di vetro, così si avrà tutto lo spazio necessario per pulire l'interno del camino.

Sostituire il tubo ogni 2 anni e il regolatore di pressione ogni 5 anni e accertarsi che questi soddisfino tutte le direttive nazionali e regionali applicabili. Il regolatore di pressione dovrebbe fornire la pressione indicata nelle specifiche che si trovano nella parte anteriore del presente manuale. L'uso di un regolatore di pressione regolabile è vietato.

AVVERTENZE

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Non buttare mai via il manuale.

- ▶ Questo prodotto e la bombola del gas devono essere installati secondo le istruzioni fornite nel presente manuale e nel rispetto delle direttive nazionali e/o locali.
- ▶ La distanza minima fra il prodotto ed eventuali materiali infiammabili deve essere di 1,5 metri.
- ▶ Non lasciare mai il camino incustodito.
- ▶ Non spostare il Marino quando è in funzione.
- ▶ Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando il camino è acceso, e fino a quando non si sarà completamente raffreddato.
- ▶ Chiudere sempre la bombola del gas prima di spostare il prodotto.
- ▶ Non cercare mai di riparare il prodotto da soli, e non effettuare modifiche al prodotto stesso.
- ▶ Non bloccare mai l'aria verso il bruciatore e/o l'iniettore.
- ▶ Non bloccare mai l'aria verso la custodia della bombola del gas.
- ▶ In presenza di vento forte, mettere sempre il prodotto con il freno inserito, o spostarlo in un luogo dove non c'è vento per evitare che possa cadere.
- ▶ L'utilizzo di questo prodotto in un luogo chiuso è pericoloso ed è severamente vietato! Il prodotto è previsto per un utilizzo all'esterno o in un luogo ben aerato. Uno spazio viene considerato come tale se la superficie dei muri è aperta almeno per il 25%. Vedi immagine qui sotto.

